


Link do produktu: <https://progselection.pl/profesjonalne-cazki-do-skorek-cn109-ostrze-4mm-p-1433.html>

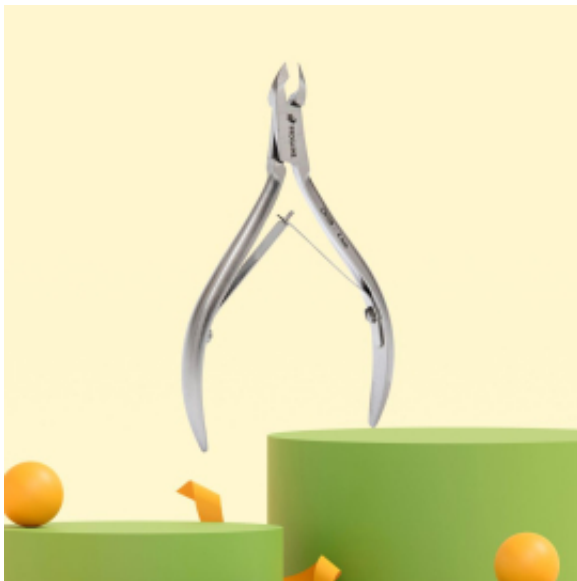

Profesjonalne cążki do skórek CN109 ostrze 4mm

Cena	69,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CN109-4mm
Kod producenta	CN109-4mm
Kod EAN	5903857401684

Opis produktu

Cążki do skórek Progline CN109 4mm wykonaliśmy z wysokogatunkowej stali chirurgicznej. Cienkie ostrza idealnie wycinają niechciane skórki. Ostrza nie szarpią i nie wrywają skórek. W okolicach główki cążki mają proste krawędzie. Posiadają podwójną sprężynę, która dobrze amortyzuje. Nadgarstek nie męczy się podczas pracy dzięki wygodnemu kształtowi.

MATERIAŁ

Cążki wykonane są z wysokogatunkowej stali chirurgicznej.

PARAMETRY

- posiadają podwójną sprężynę
- ergonomiczny uchwyt
- narzędzie o długości ok. 10 cm
- długość ostrza 4 mm
- przeznaczone do dezynfekowania oraz sterylizacji w temperaturze 134° Celsjusza

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- cążki przed użyciem należy poddać procesowi sterylizacji
- cienkie ostrza nie powinny być mocno z sobą ściskane i nie powinno się nimi obcinać np. paznokci, drutu ponieważ grozi to uszkodzeniem ostrza
- instrumenty należy używać do czynności do jakich są przeznaczone
- regularne natłuszczanie części ruchomych utrzyma ich skuteczność i prawidłowe odbijanie
- narzędzia zaleca się przechowywać ostrzem do góry
- chroń cążki przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie *dezynfekcji i sterylizacji* narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.

Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.